
Nordmende-Kundendienst

Rundfunk-Empfänger

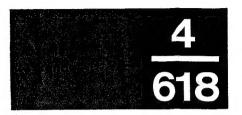

Technische Daten des Chassis 4/618

Allgemeines:

Geräteart:

Heimempfänger

Stromversorgung:

110 / 220 V ~

Verbrauch:

ca. 50 W

Bestückung:

ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, ECLL 800, EM 84

Anzahl:

6 Röhren, 1 Gleichrichter

Kreiszahl:

AM 6 Kreise, davon 4 fest, 2 veränderlich durch C FM 10 Kreise, davon 8 fest, 2 veränderlich durch C

Wellenbereiche:

UKW 3,46 - 2,88 m = 86,7 - 104 MHz KW 51 - 16,2 m = 5,9 - 18,5 MHz MW 582 - 182 m = 515 - 1650 kHz LW 2140 - 835 m = 140 - 360 kHz

Abgleichpunkte:

FM 88 und 102 MHz, KW 6,1 und 17,9 MHz

MW 555 und 1480 kHz, LW 210 kHz

Drucktasten:

10, 4 Bereichstasten, TA und Aus-Taste, Baß, Sprache,

Solo und Jazztaste

Empfindlichkeit:

AM 5-10 μ V, FM ca. 1,5 μ V, 22,5 kHz Hub /

26 dB Signalrauschabstand

Zwischenfrequenz:

AM-ZF 4 Kreise, 460 kHz FM-ZF 6 Kreise, 10,7 MHz

Abstimmung:

Duplex-Schwungradantrieb

Antennen:

Ferritantenne für M und L fest, eingeb. Gehäuse-Dipol

für UKW, Buchse für Außenantennenanschluß

Endstufe:

5,5 W Gegentaktendstufe

Verstärkungsregelung:

AM auf 2 Stufen (Mischstufe und 2. ZF)

FM ohne Regelung

Bandbreite AM-FM:

4 kHz - 120 kHz

Trennschärfe AM-FM:

1:250 bei 600 kHz, 1:100 bei 10,7 MHz

Gegenkopplung:

Vom. Ausgangstrafo auf Fußpunkt und Anzapf des Laut-

stärkereglers

Höhenregler:

stetig regelbar an der Anode der NF-Vorstufe stetig regelbar an der Anode der NF-Vorstufe

Tiefenregler:

siehe Ersatzteilliste der einzelnen Geräte


Lautsprecher: Gehäuse-


Abmessungen: Carmen:


Carmen: Breite 60 cm, Höhe 35 cm, Tiefe 25,5 cm, Gewicht 11,9 kg Turandot: Breite 51 cm, Höhe 31 cm, Tiefe 24,5 cm, Gewicht 9,6 kg

Besondere Eigenschaften:

Gedruckte Schaltung — Duplex-Antrieb, Vierfach-Klangregister, Anschlußbuchse für Tonband-Aufnahmen/Wiedergabe, Anschlußbuchse (nach DIN) für Außenlautsprecher mit Abschaltmöglichkeit des Konzertlautsprechers.

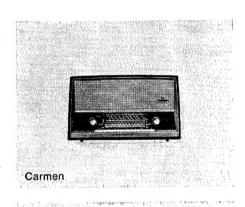

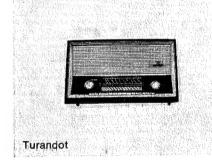

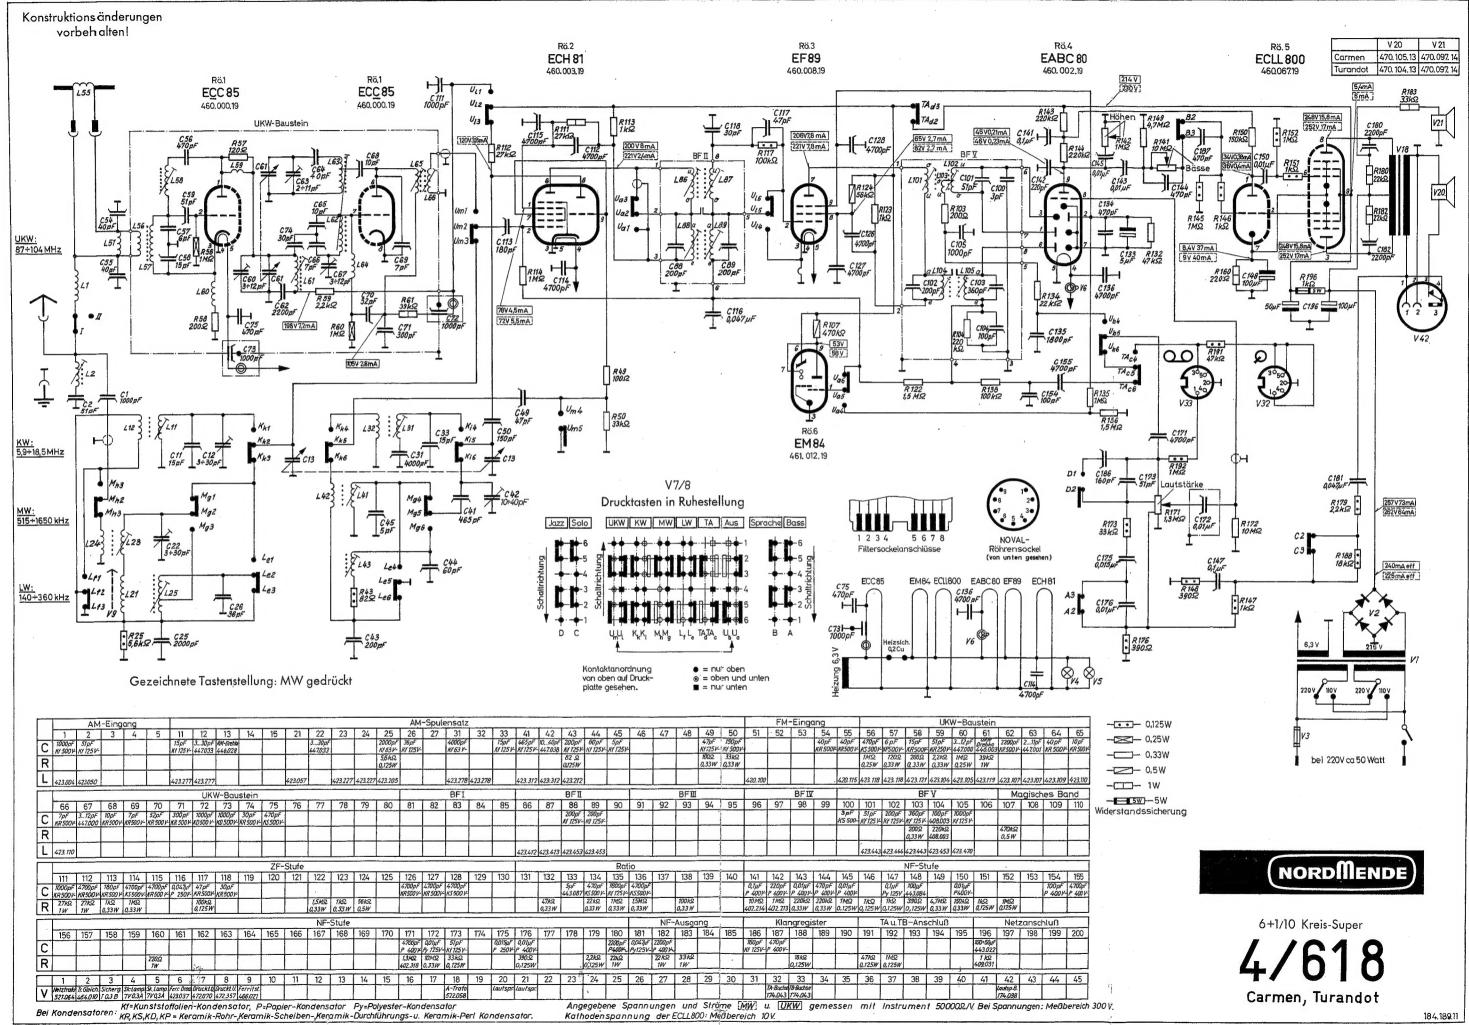

Abgleichvorschrift für AM

ZF 460 kHz

Taste "M" drücken

Drehko bis zum linken Anschlag (1650 kHz) herausdrehen, Lautstärkeregler bis zum Anschlag aufdrehen und Tonblende auf "Hell" stellen.

Meßsender über künstliche Antenne (200 pF und 400 Ohm in Reihe) an Steuergitter der ECH 81

anschließen.

Outputmeter an 1—2 der Buchse (11) anschließen.

ZF-Kreise I bis IV auf Maximum abgleichen. Künstliche Antenne an Antennen- und Erdbuchse anschließen und ZF-Saugkreis V auf Minimum abgleichen.

Mittelwelle

Drehko bis zum rechten Anschlag (515 kHz) hineindrehen und Zeiger auf Endmarken justieren. Bei Eichmarke 555 kHz Oszillatorspule a und Vorkreisspule c abgleichen. Bei Eichmarke 1480 kHz Oszillatortrimmer b und Vorkreistrimmer d abgleichen. Abgleich so lange wiederholen, bis keine Verbesserung mehr zu erzielen ist.

Langwelle

Taste "L" drücken

Bei Eichmarke 210 kHz Oszillatorspule f und Vorkreisspule g abgleichen.

Taste "K" drücken Bei Eichmarke 6,1 MHz Oszillatorspule h und Vorkreisspule i abgleichen. Bei 17,9 MHz Vorkreistrimmer k abgleichen. Abgleich so lange wiederholen, bis keine Verbesserung mehr zu erzielen ist.

Abgleichvorschrift für UKW-ZF (10.7 MHz)

1. Meßsender mittels Aufblaskappe an ECC 85 ankoppeln. Masse des Meßsenderkabels an Abschirmung der ECC 85 legen.

Outputmeter an 1-2 der Buchse (11) anschließen.

- 2. Kreis 6 und 1 verstimmen.
- 3. Kreise mit frequenzmodulierter HF-Spannung (10,7 MHz) auf Maximum abgleichen.

Reihenfolge des Abgleichs: Kreis 3, 4, 1, 5, 2, 6.

4. Kreis 6 mit amplitudenmodulierter HF- Spannung (10,7 MHz) auf Minimum fein nachstimmen. Dabei beachten, daß Elkospannung des Ratiodetektors > 2,5 V bleibt. Meßbar mit hochohmigem Gleichspannungsvoltmeter > 100 Kiloohm an Ratio-Elko.

Abgleichvorschrift für UKW-HF

Drehkondensator eindrehen. UKW-Zeiger auf Endmarke justieren. Meßsender (240 Ω) an Antenneneingang anschließen.

1. Bereichseinstellung. Bei eingedrehtem Drehkondensator Oszilla-torspule D bei 86,7 MHz, bei herausgedrehtem Drehkondensator Oszillatortrimmer C bei 104,5 MHz auf Maximum abgleichen.

 Zwischenkreisabgleich.
 Zwischenkreisspule G bei 88 MHz und Zwischenkreistrimmer F bei 102 MHz auf Maximum abgleichen.

Abgleich jeweils so lange wiederholen, bis keine Verbesserung mehr zu erzielen ist.


3. Kontrolle der Schwingspannung.


3. Kontrolle der Schwingspannung.
Die Schwingspannung soll im gesamten Bereich zwischen 2 und 3,5 V liegen.
4. Punkt H dient der Einstellung der Neutralisation der HF-Vorstufe.
Sollte eine Neueinstellung erforderlich werden, so ist vor dem Abgleich die Anodenstande HF Vorstufe. spannung der HF-Vorstufe abzuschalten (R 59). Abgleichpunkt für Neutralisation: 102 MHz, Punkt H auf Minimum.


5. Die richtige Einstellung des Neutralisations-Trimmers E ist maßgebend für geringste Störstrahlung des Empfängers. Die Einstellung erfolgte im Werk auf den günstigsten Wert. Eine Neueinstellung sollte

daher nach Möglichkeit nicht vorgenommen


Drucktastensatz

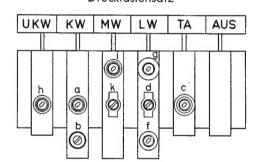

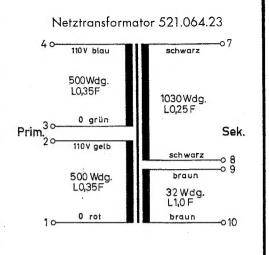


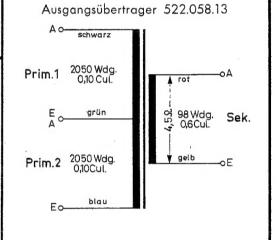


Farbcode für Schichtwiderstände				
	Farbe des Ringes	Kennzahl	Multiplikationsfaktor	Toleranz
Farbring A ist die erste Kennzeichnungszachl des Widerstandes Farbring B ist die zweite Kennzeichnungszachl des Widerstandes Farbring C ist der Multiplikationsfaktor Farbring D gibt die Toleranz in % des Widerstandswertes an fehlt Farbring D: Toleranz = ± 20 % Die Reihenfolge ABC gibt den Widerstandswert in Ohm an	schwarz braun rot orange gelb grün blau violett grau weiß gold silber	0123456789	10 100 1,000 10,000 10,000 10,000,000 10,000,00	±5% ±10%

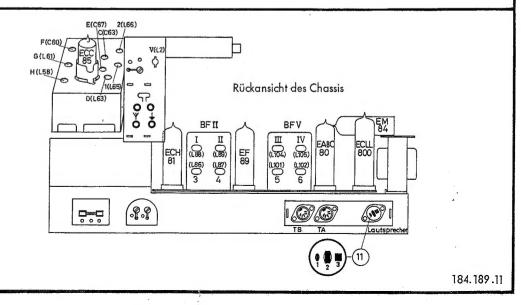




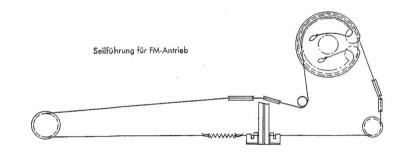



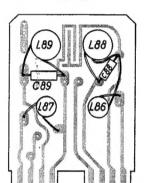

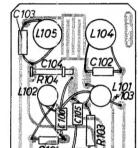

BF V

Ansicht von der Schaltteilseite

